



取替え式防じんマスク サカキ式 1180MD 装着のしかた

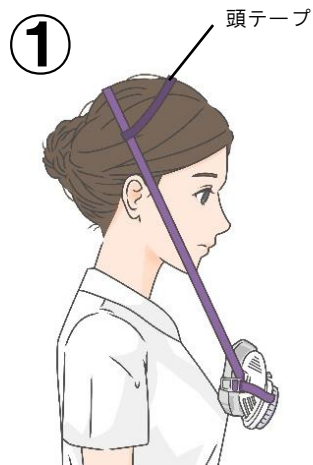


頭テープを後頭部に安定するようにかけます。




しめひも下側の左右の留具（フックとD環）を持ち、マスクの接顔部に顔にあてます。

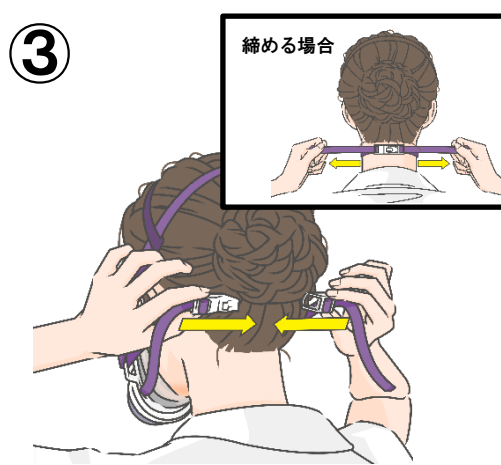

首の後ろで留具を留めます。「しめひもの調節」に従ってしめひもの長さを調節します。しめひもはマスクがつぶれない程度に締めてください。

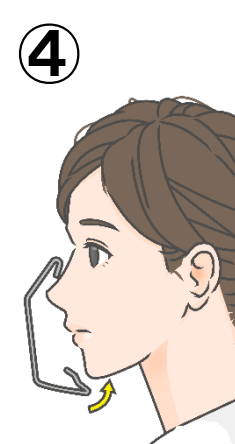


マスクの接顔部は鼻梁部から顔に密着させた後に、あご部を合わせます。

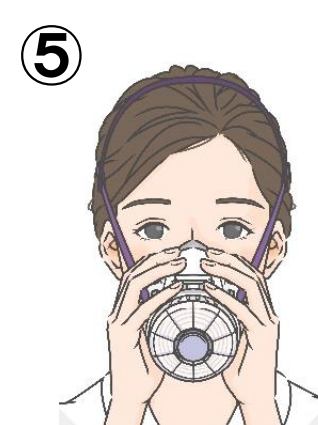


装着したら、マスクを上下左右に動かし、安定する位置にセットします。装着が完了したら「シールチェック」をしてください。

●しめひもの調節

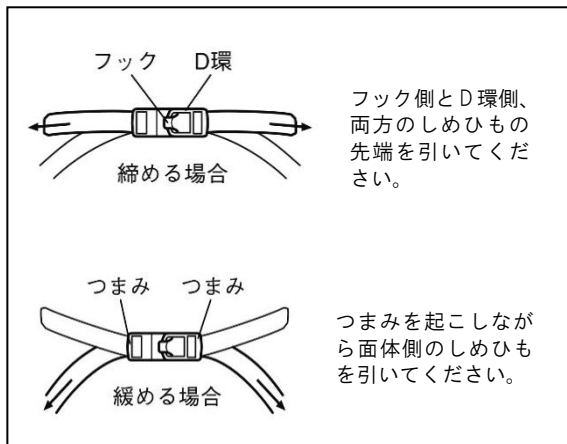

●シールチェック（フィットチェック・陰圧法）

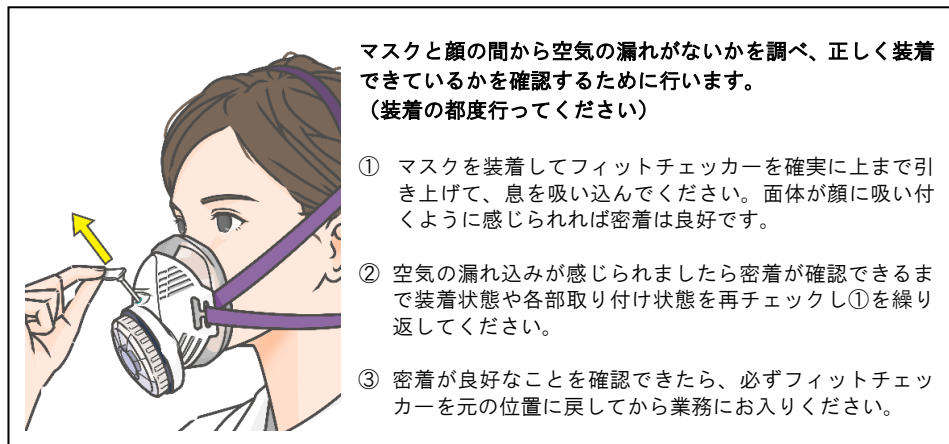

●はずしかた

