

取扱ガイド

- BL-321Hの装脱着は、清潔な場所で行ってください。
- 本ガイドはBL-321Hの装着のしかたを示したガイドです。製品の取り扱いについては、必ず製品に添付の取扱説明書をよくお読みください。

PAPR (電動ファン付き呼吸用保護具)

サカキ式 BL-321H 装着のしかた

①




ポリバンドを頭頂部に安定するようにかけます。

②




しめひも下側の左右の留具(フックとD環)を持ち、マスクの接顔部を顔にあてます。

③

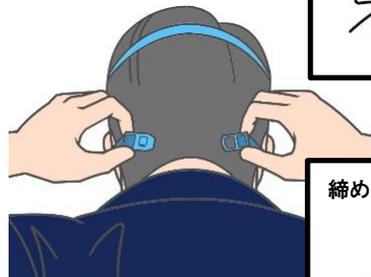

首の後ろで留具を留めます。
しめひもの調節※1に従ってしめひもの長さを調節します。
しめひもはマスクがつぶれない程度に締めてください。

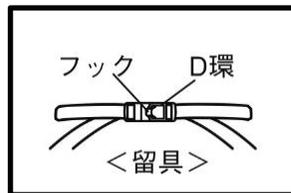

④



マスクの接顔部は鼻梁部から顔に密着させた後に、あご部を合わせます。

⑤




装着したら、マスクを上下左右に動かし、安定する位置にします。
装着が完了したらユーザーシールチェック※2をしてください。

※1 しめひもの調節



フック側とD環側、両方のしめひもの先端を引いてください。

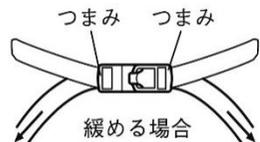

つまみを起こしながら面体側のしめひもを引いてください。

※2 ユーザーシールチェック (フィットテスト・陰圧法) ◆装着の都度行ってください。




顔の間から空気の漏れがないかを調べ、正しく装着できているかを確認するために行います。

- ① フィットテスター-P型(別売)を吸気口にはめ込み、パイプの先端を指でつまんで、息を吸い込みます。
- ② マスクが顔に吸い付くように感じられれば密着は良好です。密着が不良の場合は、一旦マスクをはずして各部の点検をし、装着後に再度チェックを行います。
- ③ 密着性が確認できたなら、必ずフィットテスターをはずしてから作業に入ります。

◆チェック中に電動ファンが作動しても問題ありません。
(吐いた息を感知して電動ファンが作動するため)

●はずしかた

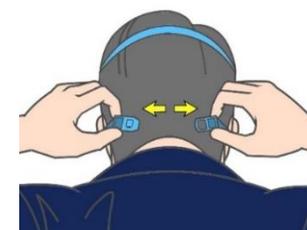

マスク表面に触れないように気を付けて行います。
最初に留具をはずします。次に、しめひもの頭頂部を持って、腕を前に伸ばすようにして、顔からマスクをはずします。